


ADDiSECURE


RoadView Flex Caméra

Guide d'installation

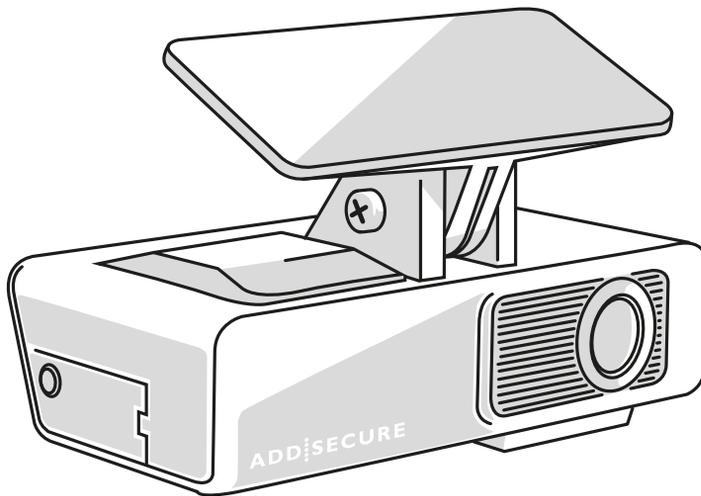

For a safer and smarter world

Votre boîte RoadView Flex comprend :



A Caméra × 1



B Support de fixation × 1



C Vis de serrage × 1



D Faisceau FMS en «Y» × 1



E Levier plastique × 1




F Lingette alcoolisée × 1




G Tournevis torx × 1


Non inclus:
Tournevis cruciforme PH2

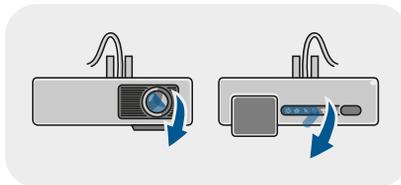


■ **Étape 1.** Retirez les autocollants de protection de la lentille et de l'affichage LED de la caméra (A).

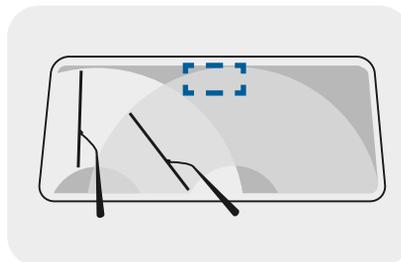


■ **Étape 2.** Sélectionnez la position de la caméra. Celle-ci doit être installée au centre du pare-brise. La position recommandée est au-dessus du rétroviseur intérieur et dans la zone couverte par les essuie-glaces.

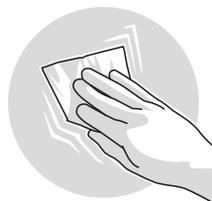


■ **Étape 3.** Nettoyez la zone sélectionnée. Utilisez la lingette alcoolisée (F) pour nettoyer la vitre à l'endroit de l'installation. Assurez-vous que la zone soit exempte de saleté et sèche.

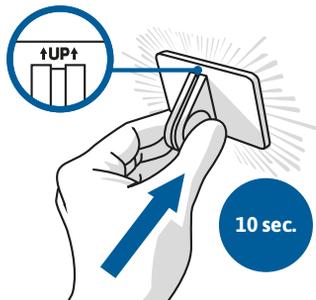

■ **Étape 5.** Fixez le support horizontalement sur la zone nettoyée. Assurez-vous que le côté denté soit orienté vers la droite. Appuyez sur le support pendant 10 secondes afin d'éviter la présence de bulles d'air entre le support et la vitre.

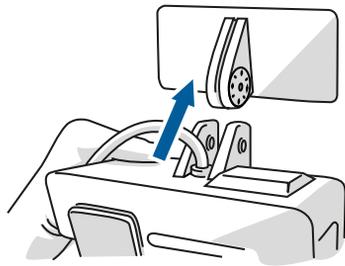



■ **Étape 6.** Placez la caméra sur le support de fixation.

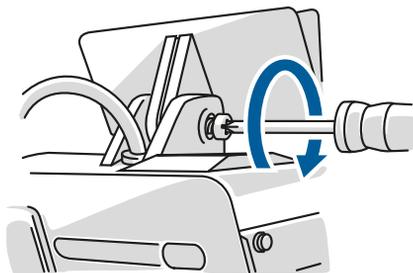

■ **Étape 7.** Utilisez un tournevis cruciforme PH2 pour visser la vis de serrage (C) dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez-la après avoir ajusté la caméra d'avant en arrière afin de garantir qu'elle soit en position horizontale. Assurez-vous que l'unité principale soit bien fixée et ne bouge pas.

■ **Étape 8.** Localisez le port FMS du camion et connectez-le au connecteur à 12 broches du faisceau FMS en «Y» (D).

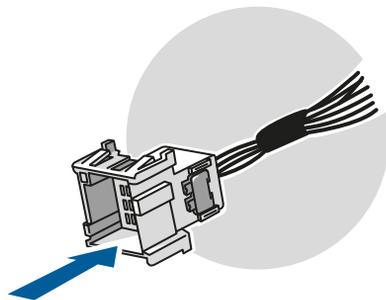

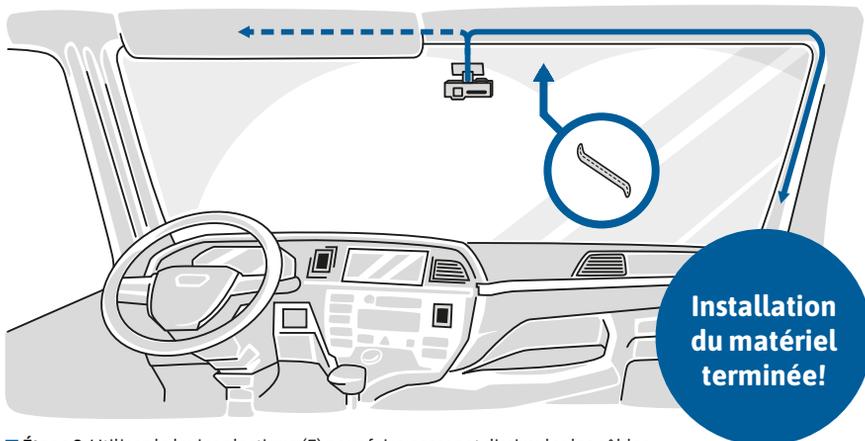

■ **Étape 9.** Utilisez le levier plastique (E) pour faire passer et dissimuler les câbles sous la garniture de toit et le montant de la cabine. Choisissez le chemin le plus adapté en fonction de l'emplacement du port FMS. Branchez les deux extrémités des faisceaux (connecteur cylindrique) de la caméra et du faisceau FMS.

Le tournevis torx (G) est utilisé pour ouvrir le compartiment de la carte SD et de la carte SIM préinstallées. Il n'est pas nécessaire pour l'installation - à utiliser uniquement dans des cas spécifiques, avec l'aide du Support Client.



Comment activer la caméra?



- Veuillez noter qu'une fois l'appareil installé, il doit être activé sur le **portail RoadView**.
- Veuillez contacter le **Support Client AddSecure** ou votre chef de projet pour obtenir les instructions d'activation, les droits d'accès et la formation nécessaires.
- L'activation se fait en quelques minutes seulement. Elle permet d'associer la caméra à votre compte et de lancer automatiquement les vérifications nécessaires pour s'assurer que celle-ci est bien active, connectée et correctement calibrée.